C16	Pan fine	000 – 255
C17		000 255 Tilt 0° 270°
C17	Tilt3 Tilt fine 3	000 - 255 Tilt 0°~ 270°
		000 – 255
C19	Pan Tilt velocida	000 – 255 velocidad lento a rápido
	d 3	
C20	Color3	000 – 007 Blackout
020	001010	008 – 024 R
		025 – 041 G
		042 – 057 B
		058 – 074 W
		075 – 090 R + G
		091 – 107 R + B
		108 – 123 R + W
		124 – 140 G + B
		141 – 156 G + W
		157 – 173 B + W
		174 – 189 R + G + B
		190 – 206 R + G + W
		207 – 222 R + B + W
		223 – 239 G + B + W
		240 – 255 R + G + B + W
C21	Pan4	000 - 255 Pan 0°~ 540°
C22	Pan fino	000 – 255
COO	4 Tilt4	000 - 255 Tilt 0°~ 270°
C23 C24	Pan fino	000 - 255 000 - 255
	4	
C25	Pan Tilt speed 4	000 – 255 velocidad lento a rápido
C26	Color4	000 – 007 Blackout
		008 – 024 R
		025 – 041 G
		042 – 057 B
		058 – 074 W
		075 – 090 R + G
		091 – 107 R + B
		108 – 123 R + W
		124 – 140 G + B
		141 – 156 G + W
		157 – 173 B + W
		174 – 189 R + G + B
		190 – 206 R + G + W
		207 – 222 R + B + W
		223 – 239 G + B + W
		240 – 255 R + G + B + W
C27	Funcion	000-069 Sin función
	es	070-079 activa el Blackout cuando pan o Tilt se
	especial	mueven
	es	080-089 Desactiva el Blackout cuando pan o Tilt
		se mueven
		090-199 Sin función
		200-209 Reseteo
		210-239 Sin función



4 Mini Beam Moving Head



Manual de usuario

Antes de Usar

Incluye:

Cabeza Baby Wash Manual de Usuario

Instrucciones de desempaque

Cuando reciba el equipo, cuidadosamente cheque la caja para asegurarse que todas las partes vienen en buen estado y completas. Cualquier daño en el equipo, vuelva a empacar e informe a su proveedor para que lo revise. El equipo debe estar completo y en su caja original.

Precauciones

- Por favor mantenga está guía para consultas futuras, si usted vende el equipo a otro usuario, asegúrese que contenga este manual.
- Siempre asegúrese que está conectado el equipo al voltaje apropiado, y la línea de voltaje donde se está conectando no es más alta que la que se recomienda.
- Este producto es solo para uso interior.
- Para prevenir riesgos de una descarga eléctrica o un incendio, no exponga el equipo a lluvia o humedad. Asegúrese que no hayan materiales inflamables cerca de donde el equipo está operando.
- Este equipo debe instalarse en lugares con una ventilación adecuada, y por lo menos a 50cm de la pared, revise que las ranuras de ventilación no se encuentran bloqueadas.
- Siempre desconecte de la corriente antes de realizar algún mantenimiento, reemplazo de lámpara o fusible.
- Siempre levante el equipo por las manijas o por el área correspondiente.
- No opere el equipo a temperaturas mayores de 35°.
- En el caso de un problema serio con la operación del equipo deje de usarlo inmediatamente. Nunca intente repararlo por usted mismo, reparaciones realizadas por personas no capacitadas pueden ocasionar problemas en el equipo. Por favor llame al centro de atención. Y localice a su técnico más cercano.
- No conecte el equipo a un dimmer.
- Asegúrese que el cable no este dañado o roto.
- Nunca desconecte el cable de corriente jalándolo.
- Ver la luz del equipo directamente puede ocasionar daños.

Modo 27 canales


Mode E		
C1	0-255	Dimmer
C2	Estrobo	000-007 Abrir
		008-255 Estrobo (Velocidad 0 - 100%)
C3	Pan1	000 - 255 Pan 0°∼ 540°
C4	Pan fino	000 - 255
	1	
C5	Tilt1	000 - 255 Tilt 0°~ 270°
C6	Tilt fino 1	000 - 255
C7	Pan Tilt	000 – 255 velocidad lento a rápido
	speed1	
C8	Color1	000 - 007 Blackout
		008 - 024 R
		025 - 041 G
		042 - 057 B
		058 - 074 W
		075 - 090 R + G
		091 - 107 R + B
		108 - 123 R + W 124 - 140 G + B
		141 - 156 G + W 157 - 173 B + W
		174 - 173 B + W
		190 - 206 R + G + W
		207 - 222 R + B + W
		223 - 239 G + B + W
		240 - 255 R + G + B + W
C9	Pan2	000 - 255 Pan 0°~ 540°
C10	Pan fino	000 - 255 000 - 255
010	2	000 - 233
C11	Tilt2	000 - 255 Tilt 0°~ 270°
C12	Tilt fino 2	000 - 255
C13	Pan Tilt	000 – 255 velocidad lento a rápido
	speed 2	·
C14	Color2	000 – 007 Blackout
		008 – 024 R
		025 – 041 G
		042 – 057 B
		058 – 074 W
		075 – 090 R + G
		091 – 107 R + B
		108 – 123 R + W
		124 – 140 G + B
		141 – 156 G + W
		157 – 173 B + W
		174 – 189 R + G + B
		190 – 206 R + G + W
		207 – 222 R + B + W
		223 – 239 G + B + W
		240 – 255 R + G + B + W
C15	Pan3	000 – 255 Pan 0°~ 540°

Modo 14 canales

C10	Tilt3	000 - 255 Tilt 0°~ 270°
C11	Color3	000 – 007 Blackout
		008 – 024 R
		025 – 041 G
		042 – 057 B
		058 – 074 W
		075 – 090 R + G
		091 – 107 R + B
		108 – 123 R + W
		124 – 140 G + B
		141 – 156 G + W
		157 – 173 B + W
		174 – 189 R + G + B
		190 – 206 R + G + W
		207 – 222 R + B + W
		223 – 239 G + B + W
		240 – 255 R + G + B + W
C12	Pan4	000 - 255 Pan 0°~ 540°
C13	Tilt4	000 - 255 Tilt 0°~ 270°
C14	Color4	000 – 007 Blackout
		008 – 024 R
		025 – 041 G
		042 – 057 B
		058 – 074 W
		075 – 090 R + G
		091 – 107 R + B
		108 – 123 R + W
		124 – 140 G + B
		141 – 156 G + W
		157 – 173 B + W
		174 – 189 R + G + B
		190 – 206 R + G + W
		207 – 222 R + B + W
		223 – 239 G + B + W
		240 – 255 R + G + B + W

Especificaciones

- 1. Canales: 6C, 12C, 14C, 28C
- 2. Modos: Audio Rítmico, Automático, DMX, Maestro-Esclavo
- 3. Pantalla de LED
- 4. Alimentación: 127V 60Hz
- 5. Consumo: 100W
- 6. LED: 4 pz RGBW de 10W
- 7. Peso: 11.5KG
- 8. Peso en caja: 12.5KG
- 9. Tamaño: 80 * 9 * 23 CM

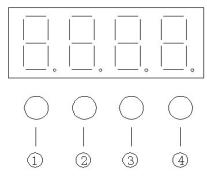

Seq.	Display
1	MENU
2	ARRIBA
3	BAJO
4	ENTER

Enlace de equipos

Se necesita un cable con conectores XLR para enlazar y correr programas en uno o más equipos usando el protocolo DMX 512. Así como para sincronizarlos con el modo maestro-esclavo.

Cableado de datos

Para conectar equipos usted debe obtener cables de datos. Si usted decide crear sus propios cables de datos, asegúrese que tengan la calidad necesaria para tener una buena señal.

Cable DMX

Para la conexión DMX, debe utilizar solamente el cable DMX, los cables de micrófono no pueden transmitir la señal DMX. El cable debe tener las siguientes características.

Pantalla	Mode	Function
ADDR	Adress del DMX	A001-A512
CHND	Modo de canales	6CH/12CH/14CH/27CH
SLND	Esclavo	Master
		Slave 1
		Slave 2
SHND	Shows programados	Show0
		Show1 ~ show16
SOUN	Audio Rítmico	Sound on/off
SENE	Sensibilidad de Audio	Sound sense 0-100
PAN	Pan	Yes-no
TILT	Tilt	Yes-no
Led	Led	On/off
DISP	Pantalla	ldsp-dspl
TEST	Test mode	Self test
Hour	Tiempo de encendido	Fixture hours,0 ~ 9999
Ver	Version de Software	
Rest	Reseteo	

Note:

- 1. Presione enter para seleccionar y Menu 2 segundos para salir.
- 2. La señal DMX puede entrar aunque el equipo este en modo Automático o Audio Rítmico.

Modo 14 canales

C1	0-255	Dimmer
C2	Estrobo	000-007 Abrir
02	LStrobo	008-255 (Velocidad 0 - 100%)
00	David	,
C3	Pan1	000 - 255 Pan 0°~ 540°
C4	Tilt1	000 - 255 Tilt 0°~ 270°
C5	Color1	000 - 007 Blackout
		008 - 024 R
		025 - 041 G
		042 - 057 B
		058 - 074 W
		075 - 090 R + G
		091 - 107 R + B
		108 - 123 R + W
		124 - 140 G + B
		141 - 156 G + W
		157 - 173 B + W
		174 - 189 R + G + B
		190 - 206 R + G + W
		207 - 222 R + B + W
		223 - 239 G + B + W
	D 0	240 - 255 R + G + B + W
<u>C6</u>	Pan2	000 - 255 Pan 0°~ 540°
C7	Tilt2	000 - 255 Tilt 0°~ 270°
C8	Color2	000 – 007 Blackout
		008 – 024 R
		025 – 041 G
		042 – 057 B
		058 – 074 W
		075 – 090 R + G
		091 – 107 R + B
		108 – 123 R + W
		124 – 140 G + B
		141 – 156 G + W
		157 – 173 B + W
		174 – 189 R + G + B
		190 – 206 R + G + W
		207 – 222 R + B + W
		223 – 239 G + B + W
		240 – 255 R + G + B + W
C9	Pan3	000 – 255 Pan 0°~ 540°


Modo 12 canales

	Color3	000 – 007 Blackout
	00.0.0	008 – 024 R
		025 – 041 G
		042 – 057 B
		058 – 074 W
		075 – 090 R + G
		091 – 107 R + B
C9		108 – 123 R + W
		124 – 140 G + B
		141 – 156 G + W
		157 – 173 B + W
		174 – 189 R + G + B
		190 – 206 R + G + W
		207 – 222 R + B + W
		223 – 239 G + B + W
		240 – 255 R + G + B + W
CH10	Pan4	000 - 255 Pan 0°~ 540°
CH11	Tilt4	000 - 255 Tilt 0°~ 270°
CH12	Color4	000 – 007 Blackout
		008 – 024 R
		025 – 041 G
		042 – 057 B
		058 – 074 W
		075 – 090 R + G
		091 – 107 R + B
		108 – 123 R + W
		124 – 140 G + B
		141 – 156 G + W
		157 – 173 B + W
		174 – 189 R + G + B
		190 – 206 R + G + W
		207 – 222 R + B + W
		223 – 239 G + B + W
		240 – 255 R + G + B + W

Conectores

El cable debe tener una entrada XLR macho y una XLR hembra al final.

Configuración del conector DMX

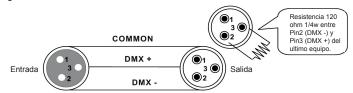

Precaución

No permita el contacto entre el común de DMX y la tierra del equipo. Esto puede provocar que su equipo funcione erráticamente, Pruebe los cables con un medidor de continuidad para verificar la correcta conexión.

Conversión de 3 pines a 5 pines

Nota! si usted usa un controlador DMX con salida de 5 pines, necesitara usar un adaptador de 5 pines a 3 pines.

Conductor Salida 3 pines hembra Entrada 5 pines macho

 Tierra/
 Pin 1
 Pin 1


 Señal (-)
 Pin 2
 Pin 2

 Señal (+)
 Pin 3
 Pin 3

Configuración de conexión DMX

- 1. Conectar el lado macho del cable DMX a la salida hembra del controlador.
- 2. Conecte el final del cable que viene de la consola, el cual tiene entrada de 3 pines hembra hacia la entrada de 3 pines macho del siguiente equipo.
- 3.Después continúe conectando a los siguientes equipos.

Tipos de cable DMX

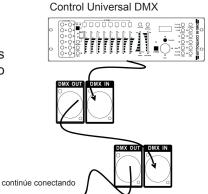

Modo 6 canales

0-255	Dimmer
Estrobo	000-007 Abrir
	008-255 estrobo (Velocidad 0 - 100%)
Pan/Tilt	000-007 Blackout
Movement	008-022 Movimiento 01
	023-037 Movimiento 02
	038-052 Movimiento 03
	053-067 Movimiento 04
	068-082 Movimiento 05
	083-097 Movimiento 06
	098-112 Movimiento 07
	113-127 Movimiento 08
	128-142 Movimiento 09
	143-157 Movimiento 10
	158-172 Movimiento 11
	173-187 Movimiento 12
	188-202 Movimiento 13
	203-217 Movimiento 14
	218-232 Movimiento 15
	233-247 Movimiento 16
	248-255 Audio Rítmico
Movimiento	000-255 Movement Speed slow to fast
Velocidad	·
Cambio de	000 - 007 Blackout
color	008 – 255 Cambio de color
Cambio de	000 - 255 Lento- Rápido
velocidad	
	Pan/Tilt Movement Movimiento Velocidad Cambio de color Cambio de

6

Modo 12 canales

C1	Pan1	000 - 255 Pan 0°~ 540°
C2	Tilt1	000 - 255 Tilt 0°~ 270°
C3	Color1	000 - 007 Blackout
		008 - 024 R
		025 - 041 G
		042 - 057 B
		058 - 074 W
		075 - 090 R + G
		091 - 107 R + B
		108 - 123 R + W
		124 - 140 G + B
		141 - 156 G + W
		157 - 173 B + W
		174 - 189 R + G + B
		190 - 206 R + G + W
		207 - 222 R + B + W
		223 - 239 G + B + W
		240 - 255 R + G + B + W
C4	Pan2	000 - 255 Pan 0°~ 540°
C5	Tilt2	000 - 255 Tilt 0°~ 270°
C6	Color2	000 – 007 Blackout
		008 – 024 R
		025 – 041 G
		042 – 057 B
		058 – 074 W
		075 – 090 R + G
		091 – 107 R + B
		108 – 123 R + W
		124 – 140 G + B
		141 – 156 G + W
		157 – 173 B + W
		174 – 189 R + G + B
		190 – 206 R + G + W
		207 – 222 R + B + W
		223 – 239 G + B + W
		240 – 255 R + G + B + W
C7		000 055 D 00 5400
C8	Pan3 Tilt3	000 – 255 Pan 0°~ 540° 000 - 255 Tilt 0°~ 270°

7